

コントローラー本体&リモコン - ver.1について



リモコン操作 - ver.1について

項目	ボタン	説明	輝度・速度調節
1. 輝度アップ、ダウン		ボタンを押してLED点灯の輝度を調節	—
2. プレイ&一時停止		JUMP、FADEなど動作パターン点灯の一時停止とプレイ	—
3. 電源		コントローラー電源オンオフ	—
4. 固定色ボタン		RGB組合せによる20種類のLED固定色ボタン Red, Green, Blue, White, Orange, Light green, Deep blue, Milk white, Deep yellow, Cyan, Blue purple, Pink white, Yellow, Light blue, Purple, Green white, Light yellow, Sky blue, Brown, Blue white (※左上端から右へ順に表記)	輝度調節:可 速度調節:不可
5. R・G・B輝度組合せ調節 (DIYキー登録用)		各DIYキーに登録するR、G、Bの輝度調整	—
6. DIY(RGB組合せ色登録)		DIY1-6に設定したRGBの組合せ色の登録ボタン (※登録方法は下記のとおり) 1. DIYボタンを押す。 2. R・G・B輝度ボタンを色を調整する。 3. 再度DIYボタンを押し、色を登録する。 4. 他の固定色ボタン等を押して登録したDIYボタンを押し、色が登録されているのを確認する。	輝度調節:不可 速度調節:不可
7. 速度アップ、ダウン		JUMP、FADEなど動作パターン点灯の速度アップダウン	—
8. 3色JUMP点滅		"赤→緑→青"のジャンプ点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
9. 7色JUMP点滅		"赤→緑→黄→青→紫→シアン→白"のジャンプ点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
10. 3色FADE点灯		"赤→緑→青"のグラデーション点灯	輝度調節:不可 速度調節:可
11. 7色FADE点灯		"赤→緑→黄→青→紫→シアン→白"のグラデーション点灯	輝度調節:不可 速度調節:可
12. FLASH点灯		白色(RGB同時点灯)点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
13. AUTO点灯		"3色JUMP点滅、7色JUMP点滅、3色FADE点灯、7色FADE点灯、白色(RGB同時点灯)点滅"の組合せ繰返し	輝度調節:不可 速度調節:可

コントローラー本体&リモコン - ver.2について



1. リモコンで点灯させる固定色(固定カラー、DIYカラー)のボタンを押します。

2. "JUMP3"のボタンを押すと固定色が点滅します。"FADE3"を押すと固定色がフェイド点灯します。

※ 点滅、フェイド点灯時の最大輝度は静止点灯時に設定した輝度が最大輝度になります。

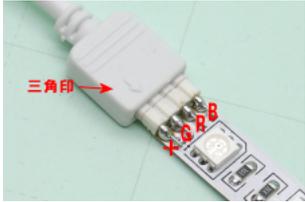
※ 点滅、フェイド点灯時に色を変更する場合は点灯色を選択し、再度点滅 (JUMP3)、フェイド (FADE3) を押して下さい。

※ 44key RGB LEDコントローラー Ver2タイプでは図にあるリモコン上の"バツ"表記ボタン (JUMP7,FADE7) は使用しません。(※押しても何も反応しません。)

リモコン操作 - ver.2について

項目	ボタン	説明	輝度・速度調節
1. 輝度アップ、ダウン		ボタンを押してLED点灯の輝度を調節	—
2. プレイ&一時停止		点滅 (JUMP3)、フェイド (FADE3) の動作パターン点灯一時停止とプレイ	—
3. 電源		コントローラー電源オンオフ	—
4. 固定色ボタン		RGB組合せによる20種類のLED固定色ボタン Red, Green, Blue, White, Orange, Light green, Deep blue, Milk white, Deep yellow, Cyan, Blue purple, Pink white, Yellow, Light blue, Purple, Green white, Light yellow, Sky blue, Brown, Blue white (※左上端から右へ順に表記)	輝度調節:可 速度調節:不可
5. R・G・B輝度組合せ調節 (DIYキー登録用)		各DIYキーに登録するR、G、Bの輝度調整	—
6. DIY(RGB組合せ色登録)		DIY1-6に設定したRGBの組合せ色の登録ボタン (※登録方法は下記のとおり) 1. DIYボタンを押す。 2. R・G・B輝度ボタンを色を調整する。 3. 再度DIYボタンを押し、色を登録する。 4. 他の固定色ボタン等を押して登録したDIYボタンを押し、色が登録されているのを確認する。	輝度調節:可 速度調節:不可
7. 速度アップ、ダウン		点滅 (JUMP3)、フェイド (FADE3) 動作パターン点灯の速度アップダウン	—
8. 単色FLASH点滅		単色点滅	輝度調節:可 速度調節:可
9. 未使用		このボタンは使用しません。(※押しても反応しません。)	—
10. 単色FADE点灯		単色フェイドインアウト	輝度調節:不可 速度調節:可
11. 未使用		このボタンは使用しません。(※押しても反応しません。)	—
12. 未使用		このボタンは使用しません。(※押しても反応しません。)	—
13. 未使用		このボタンは使用しません。(※押しても反応しません。)	—

仕様一覧

入力電源	DC12V (ジャックセンター+/外径5.5φ, 内径2.1φ)
最大負荷電流	6A ※R,G,B 各2A
最大消費電力	72W
出力信号	3チャンネル出力 (R,G,B)
本体寸法	縦57mm × 横35mm × 高22.5mm
ケーブルの長さ	RGBテープ接続ケーブル:25cm リモコン受光部ケーブル:25cm
ピン配線	RGB (+:1PIN, -:3PIN ※"-3PINはRGB各マイナス配線)  RGBテープライトを接続する場合は三角印(矢印)がプラス側になる様に差込んで下さい。 ※三角印(矢印)はプラスを意味しています。
重量	73g
製造国	CHINA
同梱品	 4PINオスオスコネクタ(1個)