


製品写真

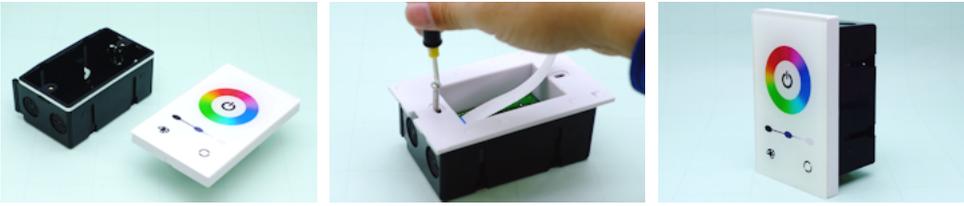

製品接続



タッチパネルLEDコントローラーの入力側に電源を配線し、出力側にLEDテープライトを配線して下さい。コントローラー本体はDC12V-24Vをサポートしています。LEDテープライト12Vタイプを接続する場合はDC12Vの電源をコントローラーへ接続して下さい。LED製品の電圧に応じた電源をコントローラーへ供給して下さい。

点灯動画

1. タッチするとビップ音でタッチを認識します。（※設定により押すを消すこともできます。）
2. 固定カラーキーをタッチすることで予め設定された固定色を切り替えます。
3. 点灯パターンキーをタッチすることで予め設定された点灯パターンを切り替えます。
4. 調光スライドを指でスライドすることでスムーズな輝度調整と点灯速度調整が行えます。
5. カラーリングのタッチ箇所の色に合わせてLEDテープライトの点灯色が変わります。

タッチパネル操作



| 項目 | タッチパネルキー | 説明 |
|----------------|---|---|
| 1. 電源 |  | コントローラー電源オンオフ ※電源キーを3秒間長押しするとキー動作音のオンオフを切替られます。 |
| 2. 固定カラーキー |  | キーを押すと下記の20色の固定カラーに切り替わります。 Red, Green Bule, White, Orange, Light green, Deep blue, Deep yellow, Cyan, Blue purple, Pink white, Yellow, Light bule, Purple, Light yellow, Sky blue, Brown, Bule white, yellow white, ivory |
| 3. 点灯パターンキー |  | キーを押すと下記の19種類の点灯パターンに切り替わります。 1. "赤"フラッシュ点滅 2. "緑"フラッシュ点滅 3. "青"フラッシュ点滅 4. "黄"フラッシュ点滅 5. "白"フラッシュ点滅 6. 3色フラッシュ点滅 7. 3色フラッシュ点滅 2 8. 3色ジャンプ点滅 9. 6色ジャンプ点滅 10. "赤"フェード点滅 11. "黄"フェード点滅 12. "緑"フェード点滅 13. "シアン"フェード点滅 14. "青"フェード点滅 15. "紫"フェード点滅 16. "白"フェード点滅 17. 3色フェード点滅 18. 7色フェード点滅 1 19. 7色フェード点滅 2 |
| 4. 調光スライド |  | 固定色の時は輝度のアップダウン、動作パターンの時はスピードのアップダウン ※指でボタンをスライドタッチすることで操作できます。 |
| 5. マルチカラーリングキー |  | リング上のタッチ部分の色に光ります。 |

壁面取付け手順

タッチパネルコントローラーの壁への取り付け方法は下記のとおりです。



1.タッチパネルの表面パネルを開きます。
タッチパネルの隙間をマイナスドライバーを押し込んで開き、表面パネルを取り外します。

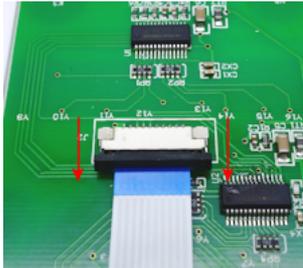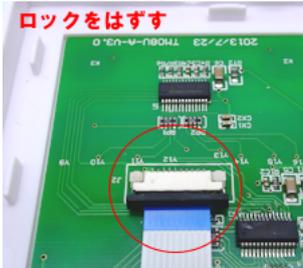


2.フラットケーブルを取り外します。
フラットケーブルのコネクタロックを解除し、フラットケーブルが折れたり切れたりしない様にゆっくりとケーブルを引いて取り外します。



3.LEDテープライト及び電源を配線します。



5.タッチパネルを取り付けます。
フラットケーブルを元のコネクタに差し込みロックし、タッチパネルの表面パネルを取り付けます。

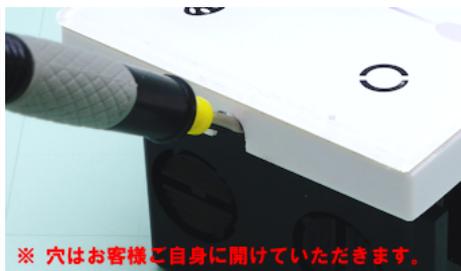

6.取外し穴
取付けの際はくぼみ部分をニッパ等でくりぬいて、穴を開けて下さい。取付けた後に、パネルを外す必要がある際に、こちらの穴にドライバ等を差し込んで上パネルを外します。**※くぼみ部分に穴を開けないまま使用すると、パネルの取り外しができなくなる恐れがありますのでご注意ください。**

仕様一覧

| | |
|--------|--|
| 入力電源 | DC12V-24V |
| 出力 | 3チャンネル出力(+RGB) |
| 最大負荷電流 | 12A ※R,G,B 各4A |
| 最大消費電力 | DC12V:144W DC24V:288W |
| 配線 | B,G,R,+ (アノードコモン)  |
| 動作温度 | -20~60℃ |
| 本体寸法 | 縦120mm × 横74mm × 奥41.8mm |
| 重量 | 140g |
| 製造国 | CHINA |
| 同梱品 |  DCジャックケーブル(1本) |